

Rev 01



ADVERTENCIA

El fabricante advierte que ninguna cerradura puede proporcionar un nivel de seguridad completo por sí sola. Esta cerradura la pueden forzar por medios técnicos o violentos, o eludido mediante el ingreso por otro lugar de la

. Ninguna cerradura puede sustituir la precaución, el conocimiento del entorno y el sentido común. Los herrajes para constructores están disponibles en varios grados de rendimiento para adaptarse a la aplicación. Consulte con un cerrajero calificado o con otro profesional de seguridad para mejorar la seguridad y reducir riesgos.



ADVERTENCIA

No utilice un destornillador eléctrico al instalar la cerradura

HERRAMIENTAS CONTENIDO DEL PAQUETE NECESARIAS (NO SE INCLUYEN) Montaje de la Montaje de la Placa de Pestillo Recibidor Cilindro Tornillos para madera Cant. 4 Destornillador Phillips cubierta exterior cubierta interior montaje TIIII Tornillos de montaje Cant. 2 Manguito de embutir Llaves Metro (Opcional) Tornillos de montaje Cant. 2

AJUSTE DEL PESTILLO

Determine si es necesario ajustar el pestillo al centro a puerta de 2-3/4" (70 mm). Gire el pestillo hasta que se detenga para ajustarlo. Invierta la dirección para volver al centro a puerta de 2-3/8" (60 mm).



2-3/8" (60 mm)





2-3/4" (70 mm)

Cómo cambiar la placa frontal del pestillo

Pestillo de embutir

Determine el método de montaje de pestillo que debe usar y realice los ajustes necesarios.

No es necesario ajustar la placa frontal del pestillo cuadrado a. Utilice un destornillador plano para separar la placa frontal. b. Encaje la placa frontal seleccionada en la placa posterior.



Instalación del manguito de embutir

Retire la placa frontal del pestillo original.

Alinee el manguito de embutir como se muestra en la ilustración y encájelo en la caja del pestillo.

2. INSTALE EL PESTILLO



a. Inserte el pestillo en el orificio y manténgalo paralelo a la cara

Marque el contorno externo de la placa frontal y retire el pestillo.



b. Con un cincel, perfore 5/32" (4 mm) dentro del contorno trazado o hasta que la placa frontal quede a ras con el borde de la puerta.



c. Inserte el pestillo y asegúrelo con tornillos.




Instalación el pestillo de embutir


Introduzca el pestillo en el orificio hasta que quede a ras con el borde de la puerta.

1. PREPARE LA PUERTA Y COMFIRME LAS DIMENSIONES


Utilice la plantilla adjunta para marcar los orificios en la cara de la puerta. Taladre un orificio de 2-1/8" (54 mm) desde ambos lados de la puerta. Taladre un orificio de 1" (25,4 mm) en el borde de la puerta para los pestillos.

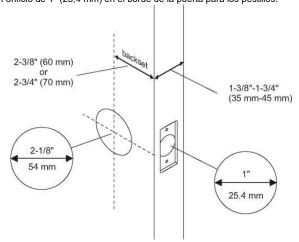


3. INSTALE EL RECIBIDOR



a. Cierre la puerta de modo que el pestillo quede contra el marco de la puerta. Marque la línea central en el marco de la puerta exactamente enfrente del orificio del pestillo en el borde de la puerta.



b. Mida la mitad del grosor de la puerta desde el tope de la puerta y marque verticalmente la línea central del recibidor. Taladre un orificio de 1" (25,4 mm) de profundidad, una intersección de 1" (25,4 mm) de profundidad en la línea horizontal y vertical de la contrachapa. Marque el contorno con una placa de cierre y, con un cincel, perfore 5/64" (2 mm) de profundidad para la contrachapa.



c. Instale el recibidor y asegúrelo con tornillos.

4. IDENTIFIQUE LA APERTURA DE LA CERRADURA

Mire la puerta desde el exterior.

La apertura de la puerta es hacia la izquierda si las bisagras están en el lado izquierdo de la puerta.


La apertura de la puerta es hacia la derecha si las bisagras están en el lado derecho de la puerta.




5. INSTALE EL MONTAJE EXTERIOR

Instale el cilindro en el montaje exterior con la pieza de cola en posición horizontal insertada a través del centro del pestillo.

Pase el cable debajo del pestillo al lado interior de la puerta.

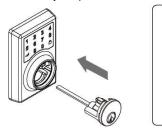

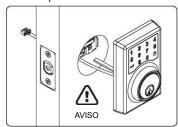


6. INSTALE LA PLACA DE MONTAJE


Coloque el arnés a través del orificio del cable en la placa de montaje. Fije la placa de montaje con tornillos.

Si el conjunto de bloqueo exterior está inclinado, afloje los tornillos para ajustar su posición y vuelva a apretar los tornillos.






Pase el cable por el centro de la placa de montaje.




Empuje el cable por el orificio inferior de la placa de montaje.



Inserte la llave v haga una prueba del pestillo. Si el pestillo no se extiende o


retrae, ajuste los tornillos.

Deje el perno BLOQUEADO / EXTENDIDO.

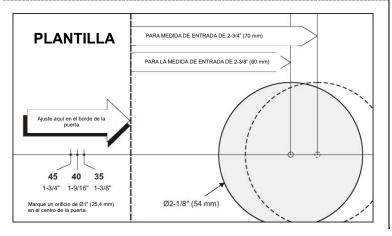

7. INSTALE EL MONTAJE INTERIOR

Si la pieza giratoria no apunta hacia arriba, gírela hasta que oiga un clic. Retire la tapa de la batería del montaje interior.

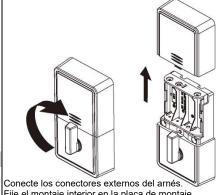

Presione la superficie de la tapa de la batería para empujarla hacia arriba.

Fije el montaje interior en la placa de montaje.






Utilice la llave para asegurarse de que el pestillo está en la posición extendida / bloqueada para instalar el montaje interior.







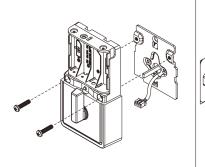

0 0

Asegúrese de que el cable esté bien conectado.


Agregue código

de usuario (CU)

8. INSTALE LAS BATERÍAS AA

Inserte 4 baterías alcalinas (AA) de 1,5 V y fije la tapa de las baterías en el montaje interior. Nota: Asegúrese de que la polaridad sea la correcta.

Utilice únicamente baterías alcalinas nuevas no recargables para obtener los meiores resultados.





AGREGUE UN CÓDIGO DE USUARIO

Botón de

programación

Después de crear el primer código de usuario, el pestillo se retraerá y se extenderá automáticamente para adaptarse a la posición de bloqueo y desbloqueo de la puerta.

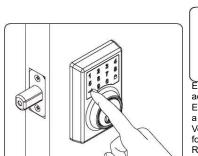



 \rightarrow 1 \rightarrow Ingrese CU



El cerrojo se extenderá v retraerá para adaptarse a la orientación de la puerta.

El teclado le indicará si la operación se llevó a cabo de forma correcta o no

Verde: la orientación de la puerta se hizo de forma correcta. Rojo: la orientación de la puerta se hizo de

forma incorrecta. Asegúrese de que el interior y las baterías