

⚠ **ATENCIÓN**

Este fabricante advierte que ninguna cerradura puede proporcionar seguridad total por sí sola. Esta cerradura puede ser destruida por medios forzosos o técnicos, o el acceso puede lograrse por otro punto de la propiedad. Ninguna cerradura sustituye la precaución, la conciencia del entorno y el sentido común. Los herrajes para construcción están disponibles en varios niveles de rendimiento para adaptarse a la aplicación. Para mejorar la seguridad y reducir los riesgos, consulte a un cerrajero cualificado o a otro profesional de seguridad.




⚠ **ATENCIÓN**

No utilice un destornillador eléctrico durante la instalación.

CONTENIDO DEL PAQUETE						HERRAMIENTAS (NO INCLUIDAS)
Unidad exterior	Unidad interior	Manijas	Pestillo	Cilindro	Tornillos para madera - cant. 4	Destornillador Phillips
					Tornillos de montaje - cant. 2	
			Recibidor	Casquillo de inserción (opcional)	Llave Allen	Cinta métrica
				Llaves		


AJUSTE DEL PESTILLO

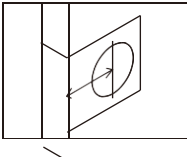

Ajuste del centro a puerta del pestillo


La distancia del centro a puerta es la distancia desde el borde de la puerta hasta el centro del orificio en la superficie de la puerta. Algunas cerraduras vienen con un pestillo ajustable que se adapta a una distancia de entrada de 60 mm (2-3/8") o 70 mm (2-3/4"). Simplemente siga los pasos que se muestran a continuación para cambiar la distancia de entrada.

A

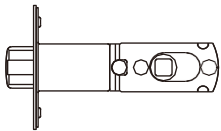


a. Este pestillo está ajustado para una distancia de entrada de 60 mm (2-3/8").

B

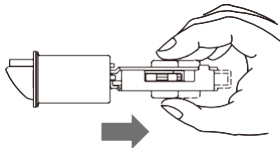

b. Mantenga la leva en la posición correcta como se muestra en la ilustración. Tire de la leva completamente hacia la derecha

C

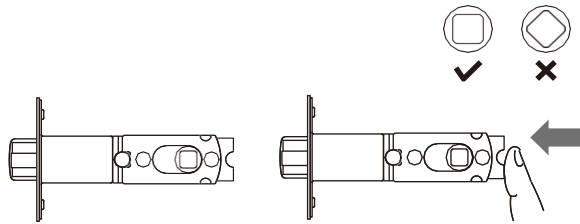


c. Su pestillo ahora está configurado para una distancia de entrada de 70 mm (2-3/4"). Para reajustar a una distancia de entrada de 60 mm (2-3/8"), simplemente empuje la leva de nuevo hacia la izquierda. Asegúrate de que las levas mantengan una forma cuadrada.

Placa frontal del pestillo

Antes de la instalación, asegúrese de que la placa frontal sea adecuada para el pestillo.


Sustituir la placa frontal

1. Utilice un destornillador de punta plana para hacer palanca y separar la placa frontal del cuerpo de la cerradura.
2. Instale la placa frontal adecuada en el cuerpo del pestillo.

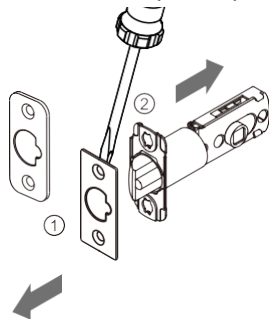


Instalación de la placa frontal redonda

Alinee la placa frontal redonda con la cabeza del pestillo y fíjela en su posición.

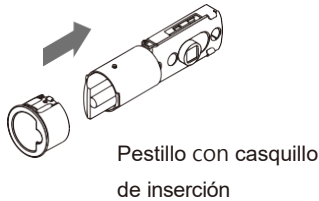


IDENTIFICAR LA ORIENTACIÓN DE LA PUERTA

Colóquese frente a la puerta desde el exterior. La puerta es de mano izquierda si las bisagras están en el lado izquierdo de la puerta, mientras que es de mano derecha si las bisagras están en el lado derecho.

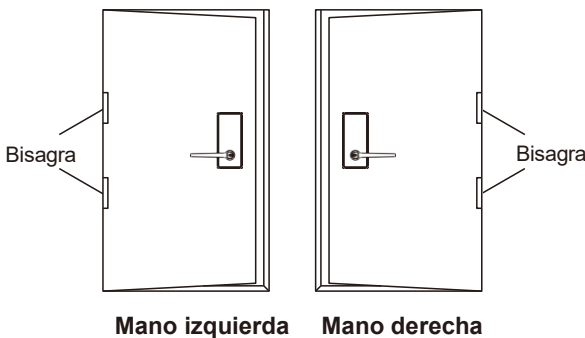


1. PREPARAR LA PUERTA Y COMPROBAR LAS DIMENSIONES

Utilice la plantilla adjunta para marcar los orificios en la superficie de la puerta. Taladre orificios de 54 mm (2-1/8") desde ambos lados de la puerta. Taladre orificios de 25,4 mm (1") en el borde de la puerta para los pestillos.

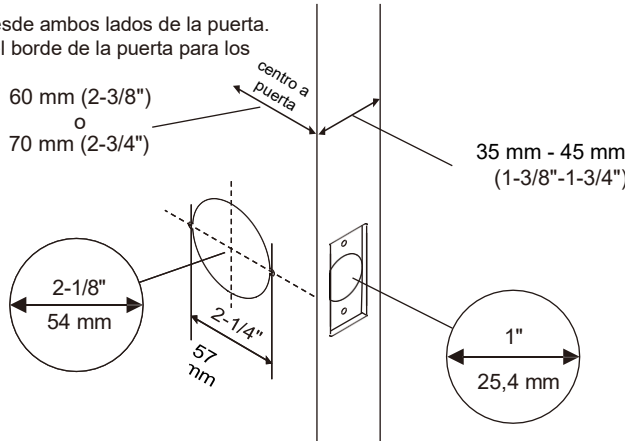


2. INSTALAR EL PESTILLO

A

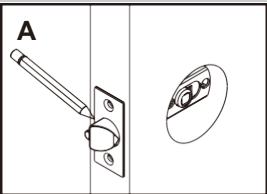


Inserte el pestillo en el orificio y manténgalo paralelo a la superficie de la puerta. Marque el contorno de la placa frontal y retire el pestillo.

B

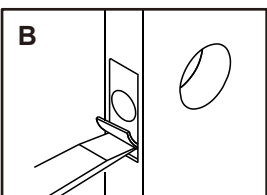


Cincele 4 mm (5/32") de profundidad a lo largo del contorno para alinear la placa frontal con el borde de la puerta.

C

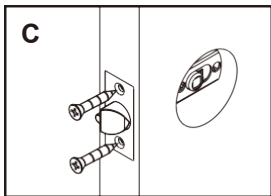

Inserte el pestillo y apriete el tornillo.

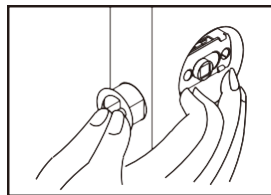


Ponga el casquillo de inserción del pestillo

No es necesario cincelar el borde de la puerta para instalar la placa frontal si usa el pestillo con casquillo de inserción. Puede instalarlo directamente en el orificio del borde, pero asegúrese de que el bisel esté orientado hacia la unidad exterior.

3. INSTALE LA UNIDAD EXTERIOR

Instale el cilindro y la manija exterior.
Inserte la llave y gírela 90° en **EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ**; de lo contrario, no podrá retirarla.

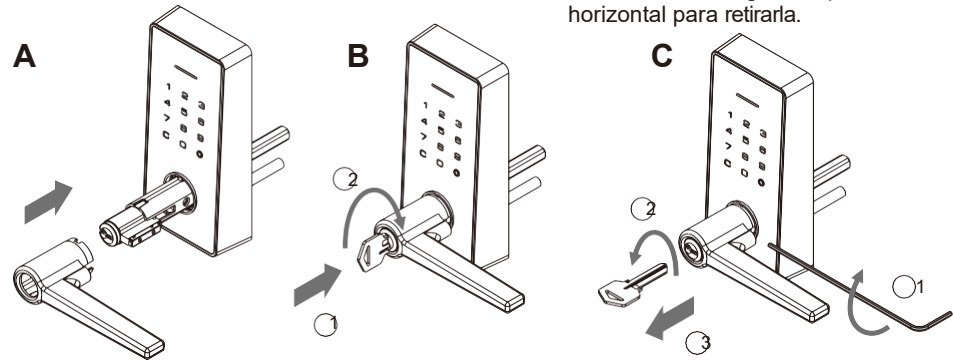


Ajuste el tornillo de fijación preinstalado para asegurar la manija exterior.
Gire la llave de regreso a posición horizontal para retirarla.

Solución de problemas: si no puede retirar la llave, significa que esta no fue girada en el sentido de las agujas de reloj en el paso B. Afloje el tornillo de fijación preinstalado para retirar la manija exterior y el cilindro. Gire la llave para sacarla y vuelva a ejecutar el proceso 3. Instalar la unidad exterior.
Atención: en el paso B, la llave debe girarse en el **SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ**.


Inserte el cuerpo de la cerradura exterior en el panel de la puerta desde el lado exterior y pase el cable a través del panel de la puerta hacia el lado interior por la parte inferior.

Importante:
Durante la instalación, evite dejar caer el cuerpo de la cerradura exterior.

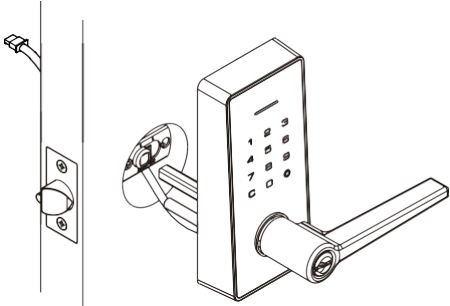


4. INSTALAR LA UNIDAD INTERIOR

Conecte el cable.

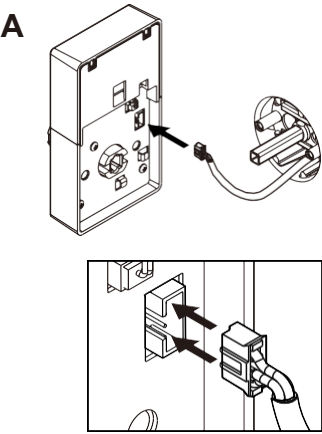


Pase el cable a través de los clips.

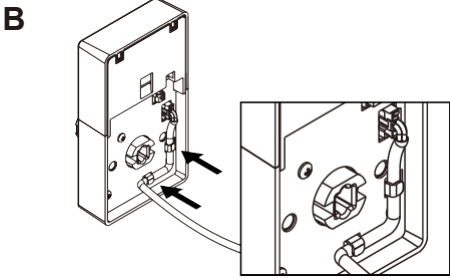

Asegúrese de que el cable esté bien conectado.


Fije la unidad interior con tornillos de montaje.
Asegúrese de que la unidad interior y la exterior estén paralelas al borde de la puerta antes de fijarlas.
Importante: Apriete los tornillos uniformemente y no los apriete en exceso.

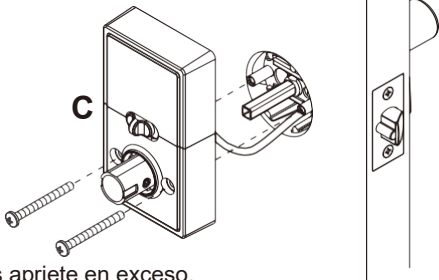

5. INSTALAR MANIJA INTERIOR

La manija de la cerradura debe estar orientada en dirección opuesta al pestillo.
CONSEJO: Es posible que deba mover ligeramente la manija mientras empuja para asegurarse de que encaie perfectamente.

Asegure la manija interior.
Apriete el tornillo de fijación preinstalado.

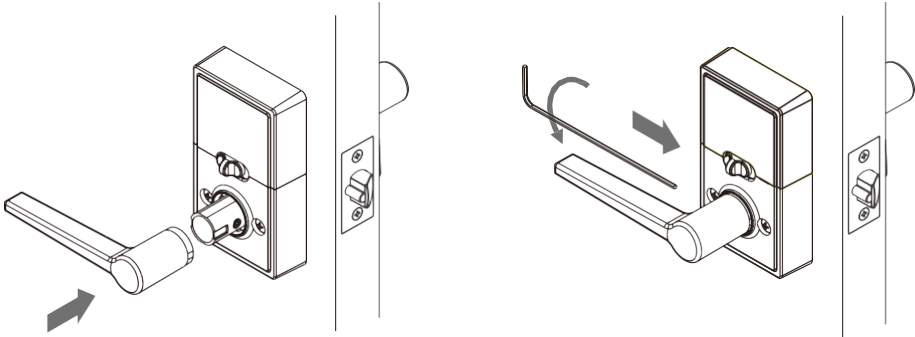


6. INSTALAR LA BATERÍA


Retire la tapa interior.

Conecte la batería de 9V.


Fije la batería en la unidad interior y deslice nuevamente la tapa de la batería

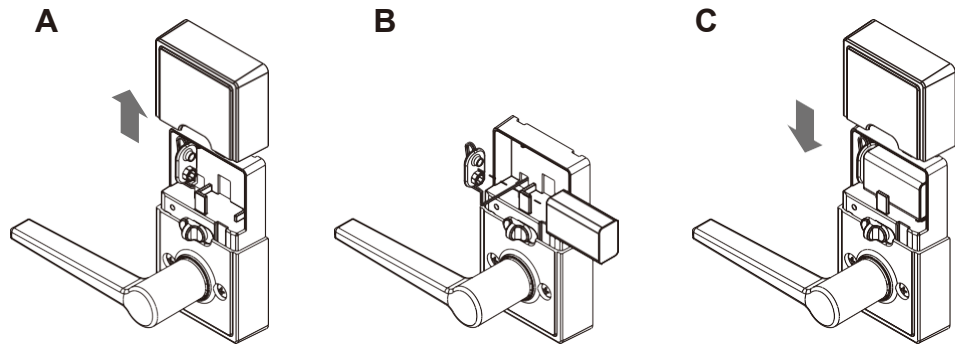


7. INSTALAR EL RECIBIDOR

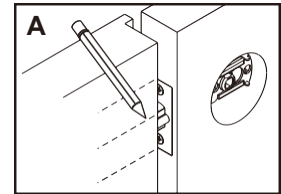

Para identificar el centro del recibidor:
Cierre la puerta parcialmente para que el pestillo quede apoyado contra el marco de la puerta. Marque la posición de la placa frontal como guía. Coloque el recibidor contra el marco de la puerta y marque su perímetro. Asegúrese de que el centro del recibidor está perfectamente alineado con el centro del recibidor.

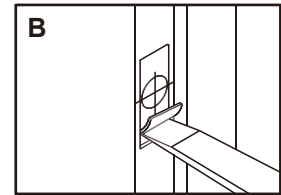

Perfore un orificio de Ø25,4 mm (1") con una profundidad de 13 mm (1/2") en el centro del contorno del recibidor. Luego, use el cincel para tallar el marco de la puerta a una profundidad de 1,6 mm (1/16") dentro del contorno trazado. Asegúrese de cincelar lo suficientemente profundo para que el recibidor quede al ras con la superficie del marco.

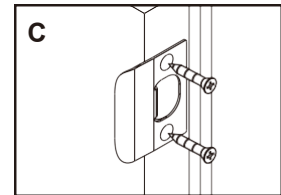


Instale el recibidor en el marco de la puerta y apriétela con tornillos para madera.

MANIJAS REVERSIBLES

Inversión de la Manija Exterior


a. Inserte la llave y gírela 90° en el **SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ**. Afloje el tornillo de fijación preinstalado para retirar la manija y el cilindro y mantenga la fuerza de tracción.

b. Utilice una llave Allen para quitar el tornillo.

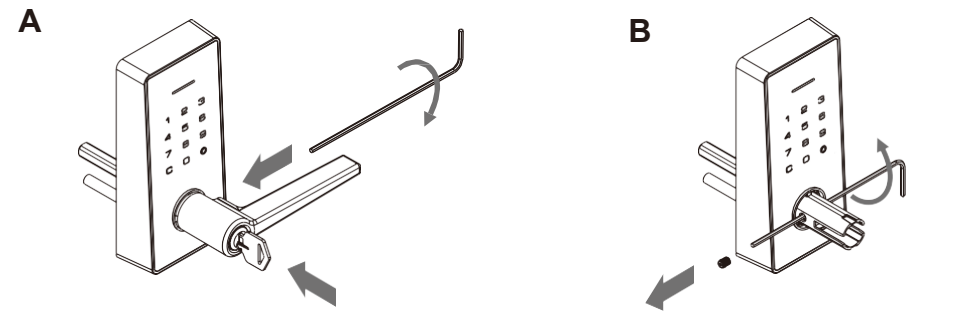

c. Pase la llave Allen a través del tubo de accionamiento (leva exterior) desde el otro lado e instale el tornillo. Coloque el tornillo en la punta de la llave Allen e insértelo en el tubo de accionamiento (leva exterior).

d. Apriete el tornillo de fijación preinstalado para fijar la manija exterior. Gire la llave de regreso a posición horizontal para retirarla.

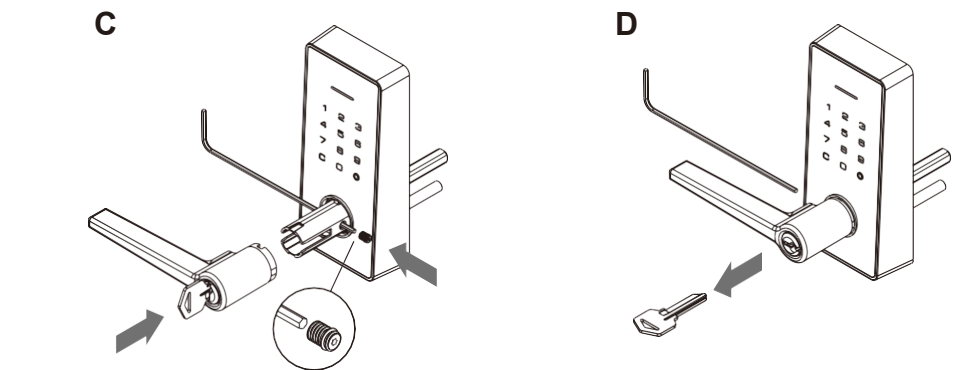

Inversión de la manija interior

Afloje el tornillo de fijación preinstalado para retirar la manija, invierta su orientación y vuelva a colocarla. Luego, apriete el tornillo de retención preinstalado para asegurar la manija interior.

