



57027
Rev. 01


Guía del usuario



NOTA

- No utilice productos químicos ni aplique lubricantes al limpiar la cerradura, ya que podría dañar el panel y el recubrimiento.
- Se recomienda utilizar baterías alcalinas para estabilizar el suministro de energía.
- No mezcle baterías alcalinas con las baterías de zinc-carbono convencionales ni con las de distintas marcas.

Interfaz de operación

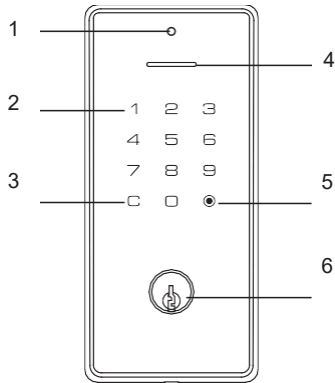

1. Sensor de luz
Detecta la proximidad para activar la interfaz.


2. Botones numéricos
Se utilizan para ingresar los códigos

de usuario, que deben tener entre 4 y 10 dígitos.

3. Botón de cancelar
Permite borrar los números ingresados incorrectamente.

4. Luz indicadora
Muestra luces de color rojo y verde.

5. Botón de confirmar
Se utiliza para configurar funciones.

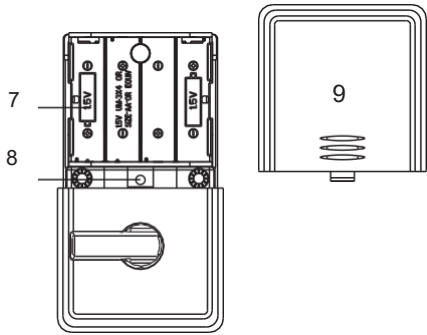

6. Cilindro
Permite bloquear y desbloquear la cerradura con la llave.

7. Portabaterías
Deslícelo hacia arriba y luego hacia afuera para reemplazar las baterías.

8. Botón de programación
Permite restaurar la configuración predeterminada o ingresar al modo de programación

9. Tapa de las baterías
Deslícela hacia arriba y luego hacia afuera para reemplazar las baterías.

Instrucciones de funcionamiento

Indicadores de operación (luces y sonidos)

Significado	Luces	Sonidos
Operación exitosa	Parpadea 1 vez en verde	1 pitido
Programación exitosa	Parpadea 2 veces en verde	2 pitidos largos
Configuración predeterminada restaurada	Parpadea 3 veces en naranja	3 pitidos largos
Error de operación	Parpadea 3 veces en rojo	3 pitidos
Error de programación	Parpadea 5 veces en rojo	5 pitidos
Error de ingreso de código (5 veces) / Bloqueo del sistema	Parpadea 5 veces en rojo	5 pitidos largos
Cerradura activada	Parpadea 1 vez en rojo	1 pitido largo
Cerradura desactivada	Parpadea 2 veces en verde	2 pitidos
Batería baja	Parpadea 10 veces en rojo	10 pitidos largos
En modo de programación	Parpadea lentamente en naranja	Ninguno

Programación



NOTA

- El botón de programación se encuentra en el interior del chasis, debajo del portabaterías.
- Durante la programación, si no se presiona ningún botón en un lapso de 5 segundos, el sistema se reiniciará automáticamente y deberá reiniciar el procedimiento.
- Si se ha creado un código de programación, el botón de programación solo servirá para restaurar la configuración predeterminada. Para ingresar al modo de programación, deberá utilizar el código de programación.
- Después de una nueva instalación o de restaurar la configuración predeterminada, deberá utilizar el botón de programación para ingresar al modo de programación.

Proceso de identificación del sentido de apertura de la puerta	Botón de programación → 0 →	
Agregar código de usuario (CU)	Botón de programación → 1 → → ingresar CU →	NOTA : Tras una nueva instalación o restaurar la configuración predeterminada, también puede agregar el primer código de usuario para ejecutar este proceso automáticamente.
Eliminar un código de usuario (CU)	Botón de programación → 2 → → ingresar CU → → Volver a ingresar CU →	
Eliminar todos los códigos de usuario (CU)	Botón de programación → 3 →	
Activar/Desactivar cierre automático (predeterminado: desactivado)	Botón de programación → 5 →	
Configurar tiempo de retardo del cierre automático	Botón de Programación → 6 → → 10-99 segundos →	
Activar/Desactivar sonido (modo silencioso) (predeterminado: desactivado)	Botón de programación → 7 →	
Activar/Desactivar modo vacaciones	Botón de programación → 8 → NOTA: Si se activa el modo vacaciones, todos los códigos de usuario seguirán almacenados, pero quedarán deshabilitados hasta que se desactive esta función.	
Agregar código de usuario de un solo uso	Botón de programación → 9 → → ingresar CU de un solo uso → NOTA: Se pueden almacenar hasta 5 códigos de usuario de un solo uso. Cada uno debe tener entre 4 y 10 dígitos.	
Agregar código de programación (CP)	Botón de programación → 4 → → ingresar CP → NOTA: • El código de programación no puede coincidir con ningún código de usuario y no sirve para desbloquear la cerradura. • Una vez habilitado, el botón de programación queda deshabilitado y solo se puede usar para restaurar la configuración predeterminada. • Para programar la cerradura con el CP activado, en lugar de presionar el botón de programación, debe ingresar el código de programación y luego presionar el botón de confirmación.	
Restaurar configuración predeterminada Mantenga presionado el botón de programación durante más de 5 segundos. Escuchará 3 pitidos largos y los ajustes se restaurarán a los valores originales de fábrica. NOTA: Después de restaurar la configuración predeterminada, deberá ejecutar nuevamente el proceso de identificación del sentido de apertura de la puerta antes de programar cualquier otra función. También puede agregar el primer código de usuario para que el proceso se inicie automáticamente.		

Notas de programación

Identificación del sentido de apertura de la puerta

- Realice este proceso para que la cerradura reconozca la dirección de apertura y cierre de la puerta.
- Esta función permite que la cerradura identifique la orientación de la puerta (izquierda o derecha).
- Si el error de pestillo atascado persiste después de realizar este paso, asegúrese de que no haya ninguna obstrucción en la cerradura o en el marco que impida que el pestillo se extienda correctamente.

Agregar un código de usuario

- Se pueden guardar hasta 70 códigos de usuario. Cada uno debe tener entre 4 y 10 dígitos.
- Por motivos de seguridad, los primeros 4 dígitos de cada código deben ser únicos.
- Por ejemplo, no se puede programar el código 1-2-3-4-5 si ya existe un código 1-2-3-4-6.
- Presione el botón de bloqueo antes de ingresar su código para iluminar el teclado por la noche.

Eliminar todos los códigos de usuario

- La función de bloqueo por teclado se desactivará cuando se eliminen los códigos. En ese caso, la cerradura solo podrá operarse manualmente con la llave.

Activar/Desactivar el código de programación

- Opcional: El código de programación le permite realizar cambios sin necesidad de usar el botón de programación.
- Solo puede guardarse un código de programación y debe tener entre 4 y 10 dígitos.
- No puede coincidir con ningún código de usuario y no permite desbloquear la cerradura.

Para programar la cerradura cuando el código de programación está activado, en lugar de presionar el botón de programación, ingrese el código y luego presione el botón de confirmar.

- Repita los pasos de programación para desactivar el código de programación. Tenga en cuenta que, una vez habilitado, el botón de programación queda desactivado y solo podrá usarse para restaurar la configuración predeterminada.

Activar/Desactivar cierre automático

- La configuración predeterminada viene desactivada. Una vez activado el cierre automático, el tiempo predeterminado será de 30 segundos.
- Para modificar el tiempo de cierre automático, consulte el paso de programación «Configurar tiempo de retardo del cierre automático».
- Repita los pasos para desactivar esta función.

Configurar tiempo de retardo del cierre automático

- Presione el número del teclado correspondiente al tiempo de retardo deseado. El intervalo permitido es de 10 a 99 segundos.

Activar/Desactivar modo silencioso

- El indicador luminoso (LED) seguirá funcionando incluso si el sonido está desactivado. Repita los pasos para volver a activar el sonido.

Activar/Desactivar modo vacaciones

- Al activar el modo vacaciones, todas las funciones electrónicas quedarán desactivadas.
- La puerta deberá abrirse o cerrarse manualmente con la llave.
- Repita los pasos para desactivar el modo vacaciones.

Agregar código de un solo uso

- Se pueden guardar hasta 5 códigos de usuario de un solo uso. Cada uno debe tener entre 4 y 10 dígitos.
- El código de un solo uso se eliminará automáticamente después de ser utilizado.
- El mismo código puede crearse nuevamente una vez haya sido usado.

Restablecimiento de fábrica

- Después de restaurar la configuración predeterminada, se eliminarán todos los códigos de usuario y toda la programación volverá a los valores de fábrica.

Solución de problemas

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	ACCIÓN CORRECTIVA
Después de completar la instalación y colocar las baterías, ninguno de los botones responde. (Sin sonido ni retroiluminación)	Problemas con las baterías o el cableado.	Reemplace las baterías o asegúrese de que estén instaladas correctamente. Verifique que el cable del módulo interior de la cerradura esté bien conectado.
Luego de instalar la cerradura y las baterías, la puerta no se bloquea y se emiten tres pitidos cortos al presionar el botón de bloqueo.	No se ha completado el proceso de identificación del sentido de apertura de la puerta.	1. Ejecute el proceso de identificación del sentido de apertura de la puerta (consulte el paso de programación n.º 1). 2. Cree un nuevo código de usuario; el proceso se iniciará automáticamente (consulte el paso de programación n.º 2).
Luego de instalar la cerradura y las baterías, se emiten diez pitidos y ningún botón responde. (Sin sonido ni retroiluminación)	La batería no tiene suficiente energía para accionar la cerradura.	Reemplace las baterías.