



#### ATENCIÓN


Este fabricante advierte que ninguna cerradura puede proporcionar seguridad total por sí sola. Esta cerradura puede ser destruida por medios forzosos o técnicos, o el acceso puede lograrse por otro punto de la propiedad. Ninguna cerradura sustituye la precaución, la conciencia del entorno y el

Los herrajes para construcción están disponibles en varios niveles de rendimiento para adaptarse a la aplicación. Para mejorar la seguridad y reducir los riesgos, consulte a un cerrajero cualificado o a otro profesional de seguridad.



# ATENCIÓN

No utilice un destornillador eléctrico durante la instalación.

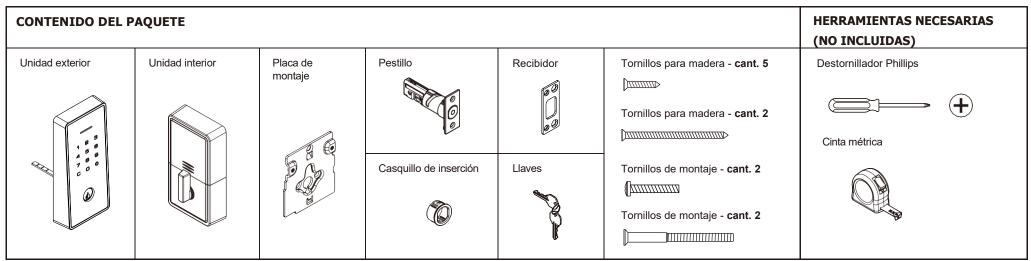



#### **AJUSTE DEL PESTILLO**

Determine si es necesario ajustar el pestillo a una distancia de centro a puerta 7de 0 mm (2-3/4"). Para ajustar, gire el pestillo hasta que se detenga. Invierta la dirección para volver a la distancia 3/4"). Para ajustar, gire el pestillo hasta que se detenga. de 60 mm (2-3/8").



60 mm (2-3/8")

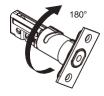

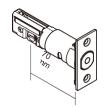


70 mm (2-3/4")


## Cambiar la placa frontal del pestillo

Determine qué método de montaje del pestillo utilizará y realice los ajustes necesarios.

No se requiere un ajuste para la placa frontal cuadrada

- a. Use un destornillador plano para separar la placa
- b. Encaje la placa frontal del pestillo seleccionada en la placa posterior.

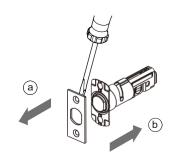

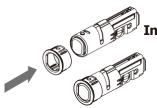


## Instalar el casquillo de inserción


Retire la placa frontal original del pestillo. Alinee el casquillo de inserción como se muestra en la ilustración y encájelo en el cuerpo del pestillo.

Pestillo con casquillo de inserción


#### 2. INSTALAR EL PESTILLO

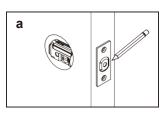


a. Inserte el pestillo en el orificio y manténgalo paralelo a la superficie de la puerta. Marque el contorno de la placa frontal y retire el pestillo.

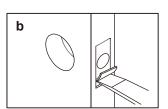

b. Cincele 4 mm (5/32") de profundidad dentro del contorno trazado o hasta que la placa frontal quede al ras con el borde de la puerta.

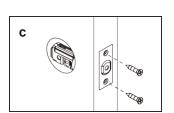

c. Inserte el pestillo y apriete el tornillo.

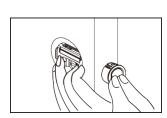


# Ponga el casquillo de inserción del pestillo

Ponga el casquillo de inserción en el orificio del borde de la puerta.


#### 1. PREPARAR LA PUERTA Y COMPROBAR LAS DIMENSIONES

Utilice la plantilla adjunta para marcar los orificios en la superficie de la puerta. Taladre orificios de 54 mm (2-1/8") desde ambos lados de la puerta. Por encima de los 54 mm (2-1/8") del lado exterior de la puerta, perfore un agujero de 8 mm (5/16") de diámetro y 8 mm (5/16") de profundidad.

Taladre orificios de 25,4 mm (1") en el borde de la puerta para los pestillos.

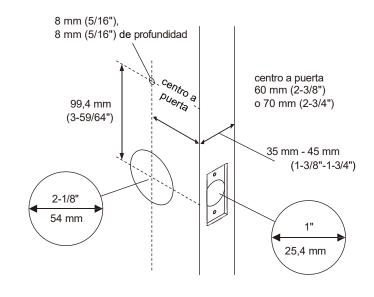


#### 3. INSTALAR EL RECIBIDOR

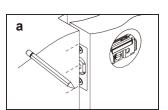


a. Cierre la puerta de modo que el pestillo quede contra el marco de la puerta.

Marque la línea central en el marco de la puerta exactamente enfrente del orificio del pestillo en el borde de la puerta.

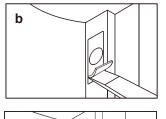

b. Mida la mitad del grosor de la puerta desde el tope y marque verticalmente la línea central del recibidor. Perfore un orificio de 25,4 mm (1") de diámetro y 25,4 mm (1") de profundidad en la intersección de la línea horizontal y vertical

del recibidor. Use el recibidor para marcar el contorno y cincele 2 mm (5/64") de profundidad para su instalación.

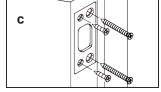


c. Instale el recibidor y apriete los tornillos.

# 4. IDENTIFICAR LA ORIENTACIÓN DE LA PUERTA


Colóquese frente a la puerta desde el exterior.

La puerta es de mano izquierda si las bisagras están en el lado izquierdo de la puerta, mientras que es de mano derecha si las bisagras están en el lado derecho.

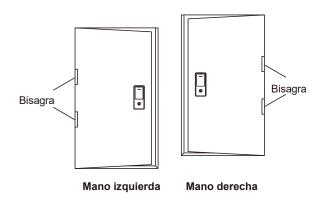

#### 5. INSTALE LA UNIDAD EXTERIOR


Inserte la unidad exterior con el pasador en posición horizontal a través del mecanismo del pestillo. Pase el cable por debajo del pestillo hasta el lado interior de la puerta.

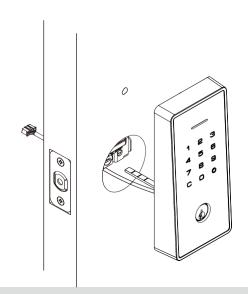


### 6. INSTALAR LA PLACA DE MONTAJE


Pase el arnés por el orificio para cables de la placa de montaje. Fije la placa de montaje con tornillos. Si la unidad exterior está torcida, afloje los tornillos para ajustar.

Si la unidad exterior está torcida, afloje los tornillos para ajustar su posición y vuelva a apretarlos.

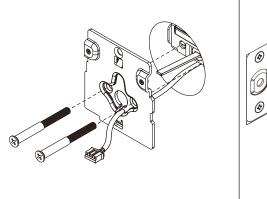


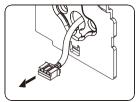

Pase el cable por el orificio central de la placa de

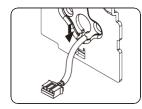


Empuje hacia abajo el cable para introducirlo en el orificio inferior de la placa de montaje.

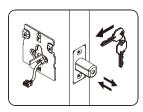


Introduzca la llave y pruebe el pestillo. Si el pestillo no se extiende o retrae con suavidad, ajuste los tornillos. Deje el cerrojo BLOQUEADO/EXTENDIDO.

#### 7. INSTALAR LA UNIDAD INTERIOR

Si la pieza giratoria no está apuntando hacia arriba, gírela hasta que oiga un clic. Retire la tapa de las pilas de la unidad interior.

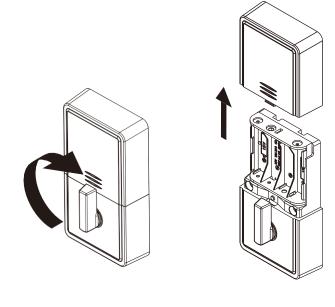


Conecte los conectores del arnés exterior. Fije la unidad interior a la placa de montaje.

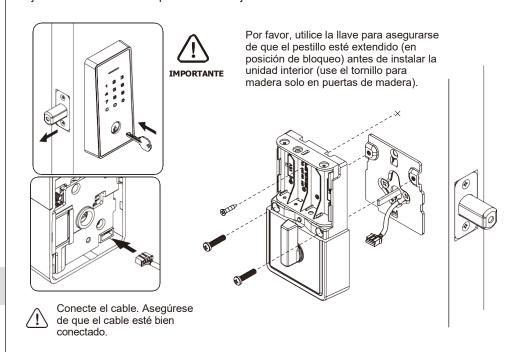

# 8. INSTALE LAS PILAS AA


Inserte 4 pilas alcalinas (AA) de 1,5 V y fije la tapa de las pilas en la unidad interior. **Importante: Asegúrese de que la polaridad es correcta.** 

Para obtener los mejores resultados, utilice únicamente pilas alcalinas nuevas no recargables.

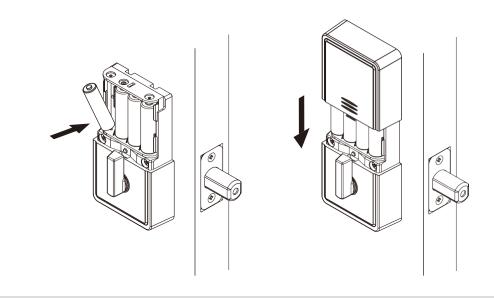



# AÑADIR UN CÓDIGO DE USUARIO

Después de crear el primer código de usuario, el pestillo se retraerá y extenderá automáticamente para aprender la dirección de bloqueo y desbloqueo de la puerta.

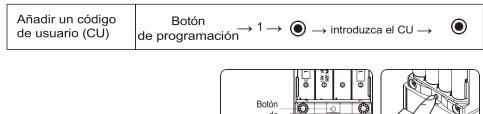

programación

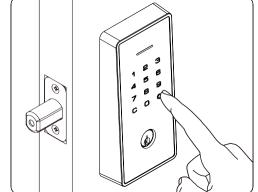

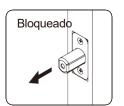



El cerrojo se extenderá y retraerá para aprender la orientación de la puerta.
El teclado indicará si la operación fue exitosa o

fallida.

Verde: La identificación de la orientación de la puerta fue exitosa.

Rojo: La identificación de la orientación de la puerta

Copyright  $\, @ \, 2025 \, ASSA \, ABLOY \, Americas \, Residential \, Inc. \, All \, rights \, reserved$